



4P563369-5E

Ugradbena kutija za adaptersku
tiskanu pločicu
KRP1BC101



Priručnik za
postavljanje

Obavezno pročitajte ovaj priručnik, priručnik za postavljanje unutarnje jedinice i priručnici za postavljanje adaptera prije postavljanja i slijedite upute.

Odgovarajuće unutarnje jedinice: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A).
Odgovarajuće adaptere potražite na popisu opcija ili u katalogu.

Pribor

Provjerite je priložena sljedeća oprema:

Naziv	Ugradbena kutija	Poklopac ugradbene kutije	Obujmica	Držac kabela
Količina	1×	1×	3×	3×
Oblik				


Naziv	Vijak M4×16	Vijak M4×12	Odstojnik	Slijepa uvodnica	Priručnik za postavljanje
Količina	2×	1×	2×	1×	1×
Oblik					

Pričvršćivanje adaptera

1. Pričvrstite adapter u ugradbenu kutiju uz pomoć oslonaca za tiskanu pločicu (pribor).


I. Odvojite aluminijsku traku s ugradbene kutije kako biste umetnuli oslonce za tiskanu pločicu; pogledajte sliku 1.

- **Vrsta adaptera 1:** odvojite aluminijske trake A
- **Vrsta adaptera 2:** odvojite aluminijske trake B+D
- **Vrsta adaptera 3:** odvojite aluminijske trake C+D

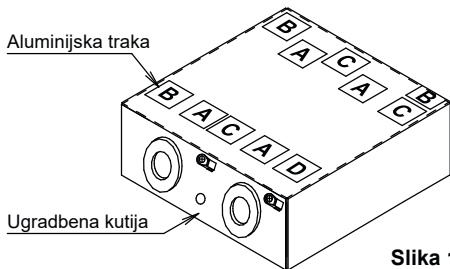

Slika 1

- II. Postavite adaptersku tiskanu pločicu na ugradbenu kutiju uz pomoć oslonaca za tiskanu pločicu (4 kom.) (pogledajte sliku 2).

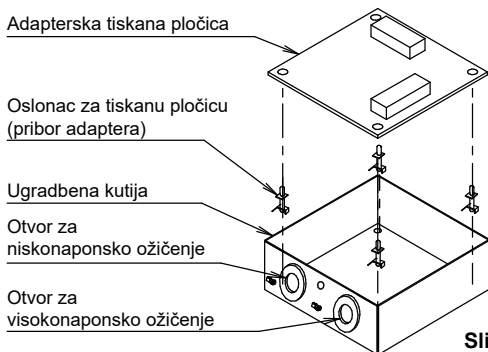


Slika 2

- III. Provedite visokonaponsko ožičenje kroz otvor za ožičenje (visoki napon), pa potom provedite niskonaponsko ožičenje kroz otvor za ožičenje (niski napon).
- IV. Razdvojite visokonaponsko i niskonaponsko ožičenje razmičući ih 50 mm ili više, a potom ih postavite.

2. Pričvrstite poklopac ugradbene kutije.


- I. Umetnite odstojnike (2 kom.) u otvore u materijalu za toplinsku izolaciju koji je pričvršćen na poklopac ugradbene kutije (pogledajte sliku 3).

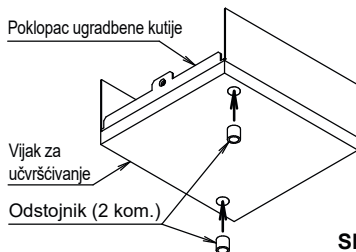


Slika 3

- II. Uz pomoć vijaka (2 kom.) postavite poklopac ugradbene kutije s umetnutim odstoynicima na unutarnju jedinicu (pogledajte sliku 4).
- III. Ako se postavljaju 2 adapterske tiskane pločice, ugradite drugu tiskanu pločicu (pogledajte sliku 4).


FXF(A)

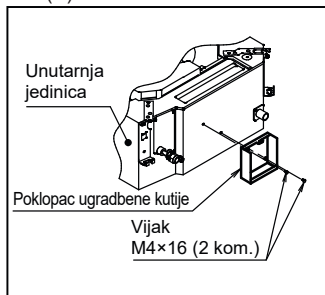


FXZ(A)

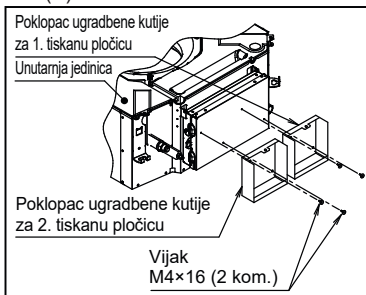

FXD(A)

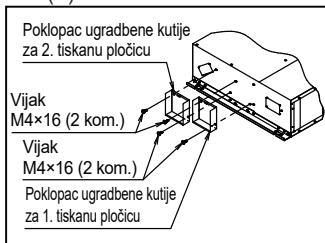


FXS(A)

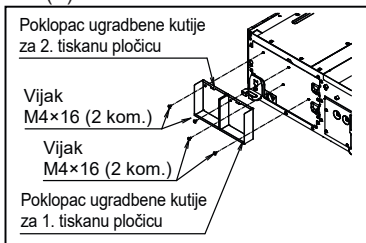


Slika 4

3. Pričvrstite ugradbenu kutiju u poklopac ugradbene kutije uz pomoć vijka M4×12 iz pribora (pogledajte sliku 5).


FXF(A)

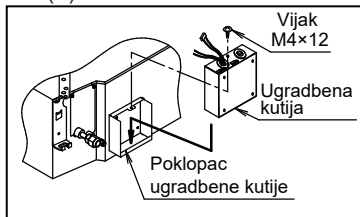


FXZ(A)

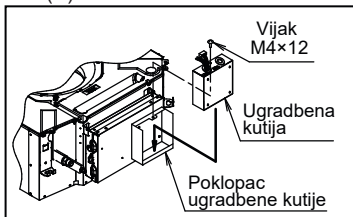

FXD(A)

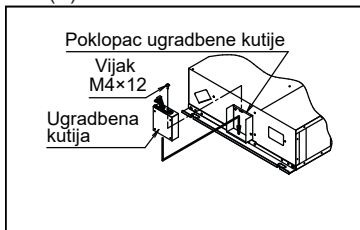

FXS(A)

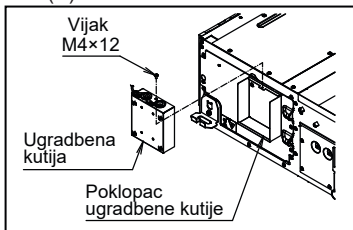

Slika 5

Postavljanje ožičenja

1. Spojite žice s upravljačkom kutijom. Pogledajte priručnik za postavljanje priložen uz adapter.
2. Nakon spajanje žica s upravljačkom kutijom:
 - Spriječite ulazak malih životinja, kao što su kukci, zatvarajući otvore za niskonaponsko i visokonaponsko ožičenje kitom ili materijalom za toplinsku izolaciju (lokalna nabava) tako da ne bude proreza; pogledajte sliku 6.
 - Ako se adapterska tiskana pločica ne spaja i na niskonaponsko i na visokonaponsko ožičenje, izvadite uvodnicu kabela iz ugradbene kutije i zamijenite ju slijepom uvodnicom iz pribora. Pogledajte sliku 7.

Probijeni otvor za ožičenje

Kit ili izolacija

Niskonaponsko/
visokonaponsko ožičenje

Slika 6

Ugradbena kutija


Uklonite uvodnicu kabela

Slijepa uvodnica

Slika 7


- Uхватите žice držačem kabela (pribor) i obujmicom (pribor) na način prikazan na slikama 8a, 8b, 8c i 8d.

FXF(A)

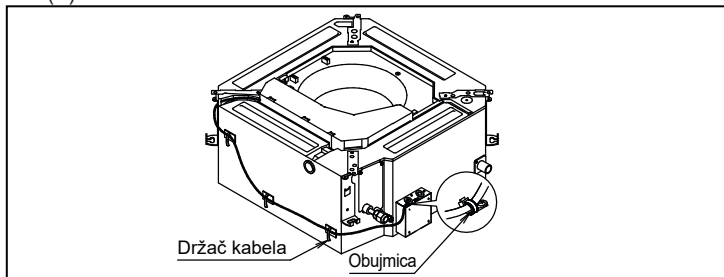


Slika 8a

FXZ(A)

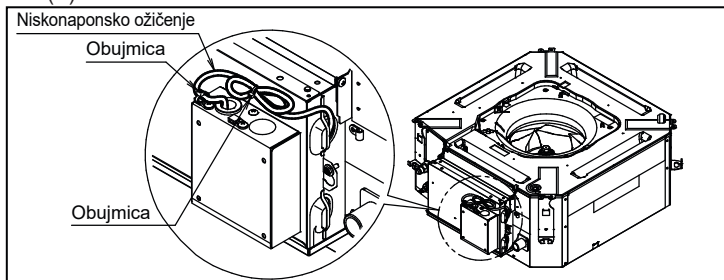


Slika 8b

FXD(A)

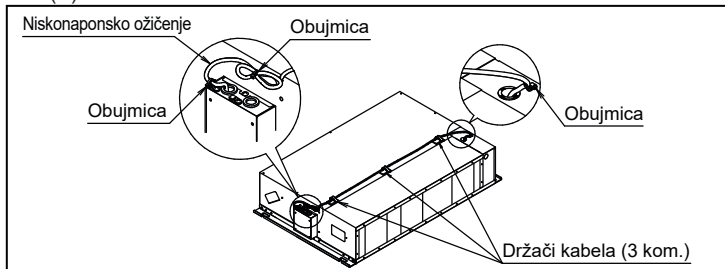



Slika 8c

FXS(A)

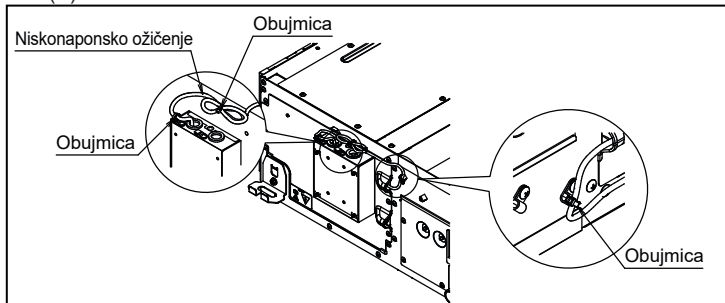

Slika 8d

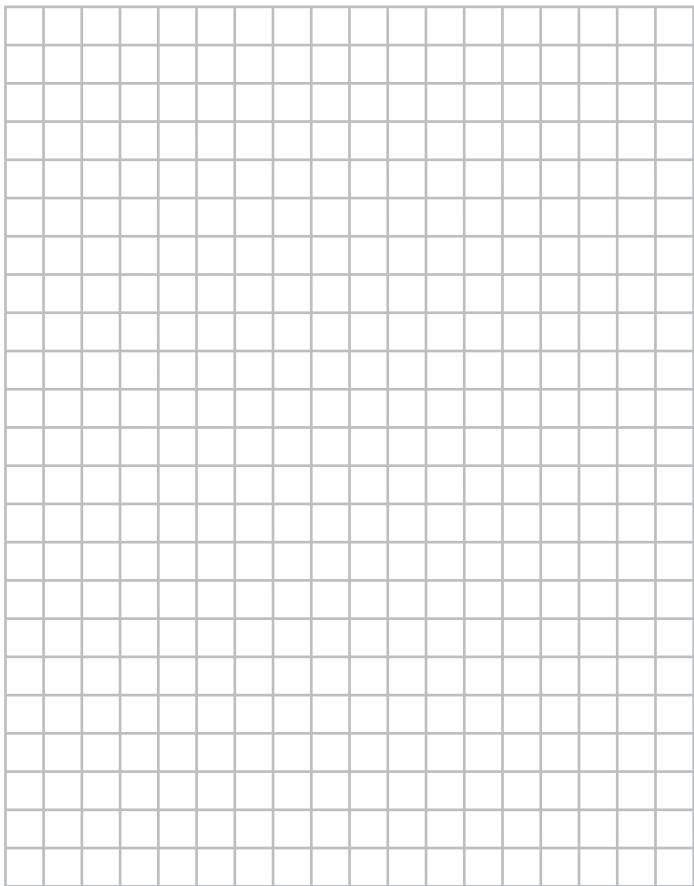

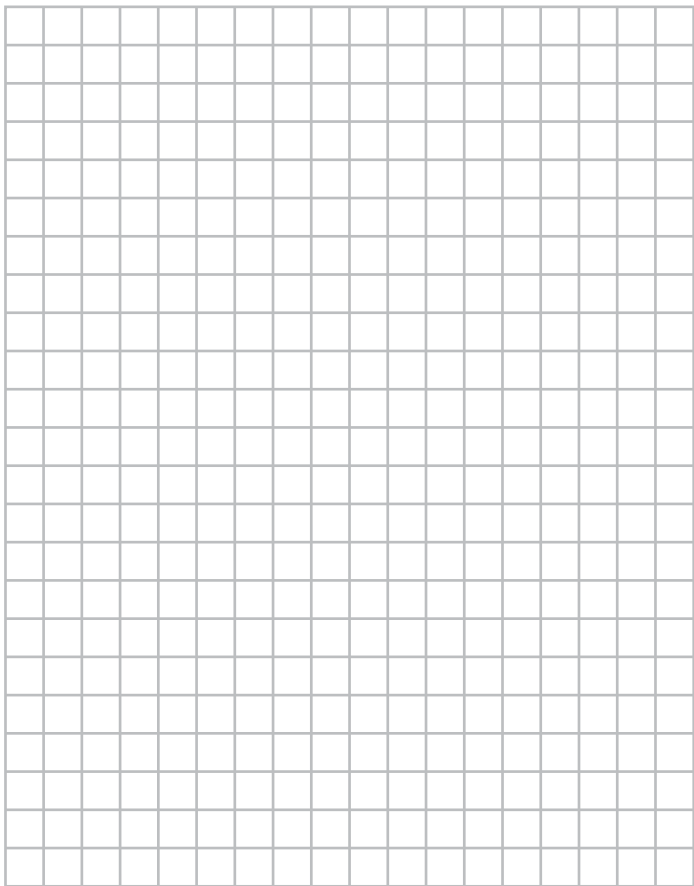



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563369-5E 2020.05